

熱線再帰フィルム アルビード  
IRA2J700

内貼り・横貼り

(発行：2017年3月)



# Albeedo®

## メンテナンスマニュアル


※「熱線再帰フィルム」施工後のメンテナンス方法とその注意事項をまとめた  
メンテナンスマニュアルです。

## 施工後のメンテナンス

### 養生期間中の水残り現象

- ・施工後に時間が経ってから、フィルムとガラスの間に小さな水泡が発生する場合があります。この水泡は、水分の蒸発とともに消滅していきますので、異常ではありません。

水泡が消滅するまでの養生期間は1ヶ月程度ですが、冬季や結露が発生する場所などでは、2ヶ月程度かかる場合があります。

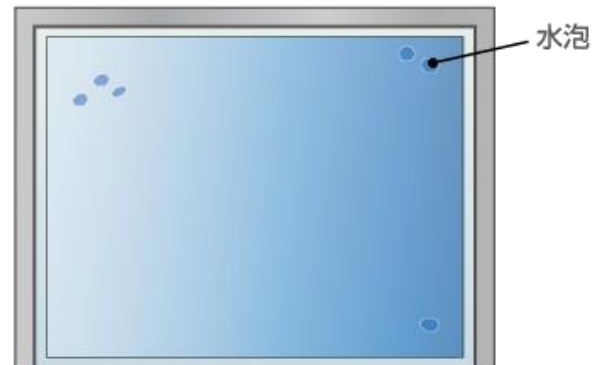


- ・養生期間中は、フィルムに触れないよう注意してください。

### 日常のご注意

- ・フィルム面を金属などの硬い物や尖った物で、引っ搔かないでください。
- ・フィルム面に何も貼ったり書いたりしないでください。
- ・タバコの火、その他の熱源を近づけないでください。

### フィルムの清掃

- ・フィルム表面に水をスプレーし、ゴムワイパーやペーパータオルなどを使い、フィルム表面を一方方向に拭いてください。汚れがひどい場合には、中性洗剤を使用してください。

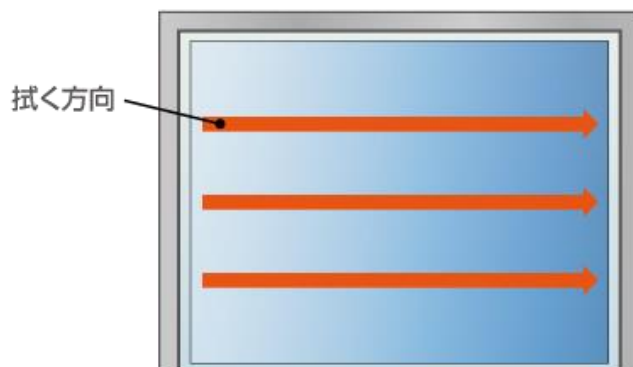

※ アンモニア系洗剤、塩素系洗剤、有機溶剤は使用しないでください。

※ ブラシ、研磨剤など、フィルムを傷つける恐れのあるものは避けてください。

- ・フィルムのつなぎ合わせをした窓は、フィルムの継ぎ目に沿って拭いてください。フィルムが多層構造となっているため、フィルムのエッジを引っ搔くと、剥がれる場合がありますので注意してください。

## フィルムの貼り替え

フィルム施工後、10年以上経過したフィルムは、貼り替えをおすすめしています。

- ・洗浄液を使用するため、水が飛散する範囲を防水養生してください。

洗浄液の作り方: 水1リットルに対し、中性洗剤を1～3ミリリットルを入れてください(濃度 0.1～0.3%)。

- ・フィルムのコーナーに金属スクレイパーを差し込み、コーナー部を剥がしてください。

※強化ガラス、熱線反射ガラス、防耐火ガラスには、金属スクレイパーは使用しないでください。

- ・コーナー部を持ち上げ、ガラス面に洗浄液をスプレーしながら、フィルムをゆっくり剥がしてください。急いで剥がすと、粘着剤がガラスに残りやすくなります。
- ・粘着剤やフィルムの一部が残った場合は、ガラス面に洗浄液をスプレーし、金属スクレイパーを使い、ガラス面に残った糊を除去してください。その際、洗浄液を十分にスプレーし5分以上おくと、除去しやすくなります。

※金属スクレイパーを使用する際は、ガラス面との角度を30度以下に保ち、ガラス面を傷つけないように注意してください。

